Smart Scanner 5500

MAZDA 取扱説明書





目次

1. 準備	3
1-1 接続	3
2. 操作	5
2-1 ABS についての注意事項2-2 SRS についての注意事項	
2-2 SRS についての注意事項	5
2-3 エンジン診断機能についての注意事項	5
2-4 A/T、CVT、ABS および SRS 診断機能についての注意事項	
3. データ表示	
. → 1± 1 → →	
4. 車種対応表	11

<u>1. 準備</u>

1-1 接続

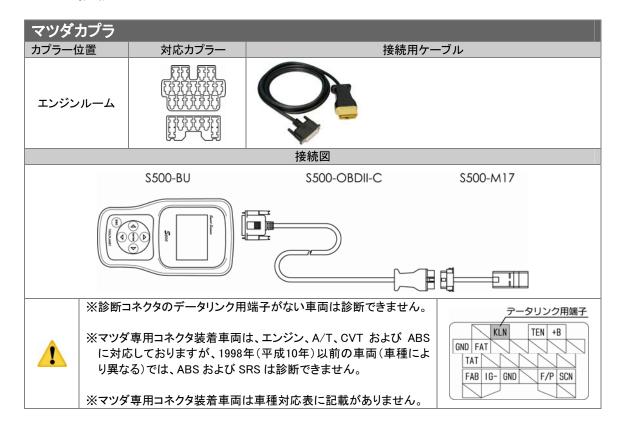

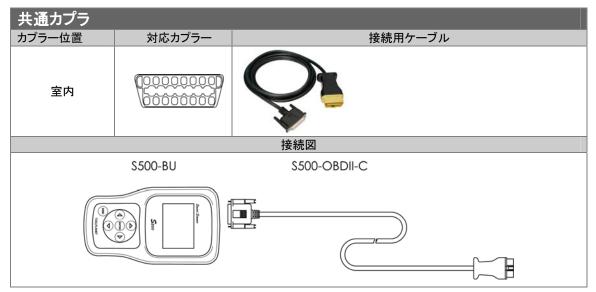




※対応車両に関しては、車種対応表で確認してください。

1-2 診断コネクタ位置



※ここにあるのは診断コネクタ位置の一例です。詳しくは各メーカーのディーラーマニュアルを参考にしてください。

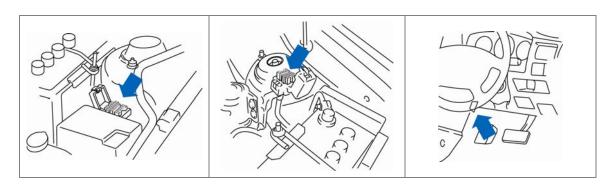

2. 操作

基本的な操作手順は本体取扱説明書を参照して下さい。

2-1 ABS についての注意事項



※マツダ専用コネクタと共通コネクタの両方が装着されている一部の車両は、ABS の診断がマツダ専用コネクタになっている為、専用カプラが必要です。

2-2 SRS についての注意事項



※一部の車両は、SRSの診断ができません。

2-3 エンジン診断機能についての注意事項



※マツダエンジン診断は、自己診断のみの対応になります。OBD-IIエンジン診断では、自己診断およびデータ表示が行えます。

2-4 A/T、CVT、ABS および SRS 診断機能についての注意事項



※自己診断のみの対応になります。

3. データ表示

※車両により対応していない項目があります。その項目は表示されません。

表示項目	単位	内容					
ダイアグコード数		故障コードの数を表します 表示範囲:0~64					
MI(MIL)ステータス	ON/OFF	マルファンクションインジケータランプ(MIL)の点灯要求の有無を表示します ON: 点灯 OFF: 消灯					
失火モニタ							
燃料系モニタ							
構成部品モニタ							
触媒モニタ							
加熱触媒モニタ		各連続モニタテスト用オンボード診断評価のステータスを表示しま す					
エバポパージモニタ	完/未完/無	9 未完:診断が完了していない 完:診断が完了している					
2次エアー系モニタ		無:各診断モニタが無い					
A/C 系冷媒モニタ							
O2センサモニタ							
O2ヒータモニタ							
EGR 系モニタ							
空燃比制御 B1 空燃比制御 B2	OPEN CLOSE OL-DRV OL-FLT	各空燃比制御を表します OPEN: 開ループ(閉ループに移行する条件を満たしていない) CLOSE: 閉ループ(燃料制御用フィードバックとして O2センサを使用する) OL-DRV: 駆動条件(出力増加、減速減量)による開ループ OL-FLT: システム故障検出による開ループ					
負荷	%	エンジン負荷を表します(値が大きいほど負荷も大きい) 表示範囲:0~100					
エンジン水温	°C	エンジン水温を表します 表示範囲:-40~140					
空燃比補正值 B1 空燃比補正值 B2 空燃比補正值 B3 空燃比補正值 B4	%	各バンクのF/B 量を表します 表示範囲:-100~99.2					

		MAZDA-ナータ表示			
表示項目	単位	内容			
空燃比学習值 B1 空燃比学習值 B2 空燃比学習值 B3 空燃比学習值 B4	%	各バンクの空燃比F/B 制御を補正する学習値を表します 表示範囲:-100~99.2			
燃料圧	kPa	燃料圧力を表します 表示範囲:0~7650			
吸入管絶対圧力	kPa	吸入管絶対圧力を表します 表示範囲:0~255			
エンジン回転数	rpm	エンジン回転数を表します 表示範囲:0~16383			
車速	km/h	車速を表します 表示範囲:0~255			
点火時期 B1	deg	第1気筒の点火時期を表します 表示範囲:-64~63.5			
吸気温度	°C	吸入空気温度を表します 表示範囲:-40~140			
吸入空気量	g/s	エアフロメーターからのエアフロー率を表します 表示範囲:0~655.3			
スロットル開度	%	スロットルセンサの開度を表します 表示範囲:0~100			
2次エアーステータス	UPS DNS OFF	2次エアシステムの状態を表します UPS: 触媒コンバータのアップストリーム DNS: 触媒コンバータのダウンストリーム OFF: 雰囲気/オフ			
OBD システム	OBD II OBDEPA OBD1&2 OBD I Non OBD	どの OBD 要件で車両が設計されているかを表します OBD II : OBD II (カリフォルニア CARB) OBDEPA: OBD (連邦 EPA) OBD1&2: OBD I と OBD II OBD I : OBD I Non OBD: どの OBD 要件にも該当しない			
02センサ B1S1 02センサ B1S2 02センサ B1S3 02センサ B1S4 02センサ B2S1 02センサ B2S2 02センサ B2S3 02センサ B3S1 02センサ B3S2 02センサ B3S2 02センサ B4S1 02センサ B4S2	V	各バンクの O2センサの出力電圧を表す 表示範囲:0~1.27 B:バンク S:センサ ※1番シリンダー側をバンク1、センサはエンジンに近いほうを1とします。			

MAZDA-データ表示

表示項目	単位	内容
空燃比補正 B1S1 空燃比補正 B1S2 空燃比補正 B1S3 空燃比補正 B1S4 空燃比補正 B2S1 空燃比補正 B2S2 空燃比補正 B2S3 空燃比補正 B3S1 空燃比補正 B3S1 空燃比補正 B3S2 空燃比補正 B4S1 空燃比補正 B4S1	%	各バンクのF/B 量を表します 表示範囲:-100~99.2 B:バンク S:センサ
02センサ B1S1 02センサ B1S2 02センサ B1S3 02センサ B1S4 02センサ B2S1 02センサ B2S2 02センサ B2S3 02センサ B2S4 02センサ B3S1 02センサ B3S2 02センサ B4S1 02センサ B4S2	有/無	各 O2センサの有無を表します
ウィンチ(PTO)	ON/OFF	補助入力ステータスを表示します PTO(Power Take-off) ON:PTO 作動 OFF:PTO 非作動
MIL 経過距離	km	MIL 点灯後からの走行距離を表します 表示範囲:0~653530
EG 始動経過時間	sec	エンジン始動経過時間を表します 表示範囲:0~653530
故障距離記憶	km	故障コード検出後の走行距離を表します 表示範囲:0~65535
A/F 空燃比 B1S1 A/F 空燃比 B1S2 A/F 空燃比 B1S3 A/F 空燃比 B2S1 A/F 空燃比 B2S2 A/F 空燃比 B2S3 A/F 空燃比 B2S4 A/F 空燃比 B3S1 A/F 空燃比 B3S1 A/F 空燃比 B4S1 A/F 空燃比 B4S2	%	各 A/F 空燃比を表します 表示範囲:0~1.998 B:バンク S:センサ

	I				
表示項目	単位	内容			
A/F センサ電圧 B1S1					
A/F センサ電圧 B1S2					
A/F センサ電圧 B1S3					
A/F センサ電圧 B1S4					
A/F センサ電圧 B2S1		各 A/F センサ電圧を表します			
A/F センサ電圧 B2S2		表示範囲:0~7.995			
A/F センサ電圧 B2S3	V	B:バンク			
A/F センサ電圧 B2S4		S:センサ			
· - -		3. 60 9			
A/F センサ電圧 B3S1					
A/F センサ電圧 B3S2					
A/F センサ電圧 B4S1					
A/F センサ電圧 B4S2		FOR III + # = # + #			
EGR 出力	%	EGR 出力を表します			
		表示範囲:0~100			
EGR エラー	%	EGR エラーを表します			
		表示範囲:-100~99.2			
エバポパージ出力	%	エバポパージ出力を表します			
	/6	表示範囲:0~100			
 燃料レベル入力	%	燃料レベル入力を表します			
然れたヘル人力	70	表示範囲:0~100			
50 洪士後 10 日料		故障コード消去後のイグニッション回数を表します			
DG 消去後 IG 回数		表示範囲:0~255			
		故障コード消去後の走行距離を表します			
DG 消去後距離	km	表示範囲:0~65535			
		エバポ蒸気圧力を表します			
エバポ蒸気圧力	Pa	表示範囲:-8192~8191			
		大気圧を表します			
大気圧	kPa	→ 入丸圧を表しまり → 表示範囲:0~255			
A/F センサ電流 B1S1					
A/F センサ電流 B1S2					
A/F センサ電流 B1S3					
A/F センサ電流 B1S4					
A/F センサ電流 B2S1		A/F センサ電流を表します			
A/F センサ電流 B2S2		表示範囲:-128~127.996			
A/F センサ電流 B2S3	mA	及小型団 : - 126 ** 127.5500 B: バンク			
A/F センサ電流 B2S4		S:センサ			
A/F センサ電流 B3S1					
A/F センサ電流 B3S2					
A/F センサ電流 B4S1					
A/F センサ電流 B4S2					
触媒温度(B1S1)		触媒温度を表します			
触媒温度(B2S1)	°c	表示範囲:-40~6513.5			
触媒温度(B1S2)		B:バンク			
触媒温度(B2S2)		S:センサ			
│ │絶対負荷値	%	絶対負荷値を表します			
(15 시 모 11 12	/0	表示範囲:0~25700			
パッテリ重に		バッテリ電圧を表します			
バッテリ電圧	V	表示範囲:0~65.5			
	0/	目標空燃比を表します			
目標空燃比	%	表示範囲:0~1.998			
	0-	雰囲気温度を表します			
雰囲気温度 	°C	表示範囲:-50~150			
	I	Fre remains the same			

MAZDA-データ表示

表示項目	単位	内容
スロットルセンサ#1開度 スロットルセンサ#2開度 スロットルセンサ#3開度	%	各スロットルセンサの開度を表します 表示範囲:0~100
アクセルセンサ#1開度 アクセルセンサ#2開度 アクセルセンサ#3開度		各アクセルセンサの開度を表します 表示範囲:0~100
スロットルモータ出力	%	スロットルモータ出力を表します 表示範囲:0~100
MIL EG 動作時間	min	MIL 点灯後のエンジン動作時間を表します 表示範囲:0~65535
DG 消去後時間	min	故障コード消去後の時間を表します 表示範囲:0~65535

4. 車種対応表



※この表は、エンジンを基準に作成しております。シャーシ系およびボディー系(ABS や SRS 等)のシステムが診断出来ない車両があります。

車種名	車両型式	エンジン型式	対応年式	変換カフ	
+ 1±11				共通カプラ	マツダ カプラ
CX-7	ER3P	L3-VDT (DOHC ターボ)	2006/12~	0	×
	I WOW	L3 (DOHC)	2002/04~2003/09	0	×
	LW3W	L3-DE (DOHC)	2003/10~2006/01	0	×
NADY/	LW5W	GY (DOHC)	1999/06~2002/03	0	×
MPV	LWEW	FS (DOHC)	1999/06~2002/03	0	×
	LWFW	AJ-DE (DOHC)	2002/12~2006/01	0	×
	LY3P	L3-VE (DOHC)	2006/02~	0	×
RX-8	SE3P	13B-MSP	2003/04~	0	×
	ВК3Р	L3-VE (DOHC)	2003/10~2006/05	0	×
アクセラ	BK5P	ZY-VE (DOHC)	2003/10~	0	×
	BKEP	LF-DE (DOHC)	2003/10~	0	×
	ВК3Р	L3-VE (DOHC)	2003/10~	0	×
アクセラスポーツ	BK5P	ZY-VE (DOHC)	2003/10~	0	×
	BKEP	LF-DE (DOHC)	2003/10~	0	×
	GG3P	L3-VDT (DOHC ターボ)	2005/08~2007/12	0	×
		L3-VE (DOHC)	2002/05~2007/12	0	×
アテンザ	GGEP	LF-DE (DOHC)	2002/05~2005/05	0	×
	GGEF	LF-VE (DOHC)	2005/06~2007/12	0	×
	GH5FP	L5-VE (DOHC)	2008/01~	0	×
	GHEFP	LF-VE (DOHC)	2008/01~	0	×
アテンザ スポーツワゴン	GH5AW	L5-VE (DOHC)	2008/01~	0	×
	GH5FW	L5-VE (DOHC)	2008/01~	0	×
	GHEFW	LF-VE (DOHC)	2008/01~	0	×
	GY3W	L3-VE (DOHC)	2002/06~2007/12	0	×
	GYEW	LF-DE (DOHC)	2002/06~2007/12	0	×

車種名	車両型式	エンジン型式	対応年式	変換カプラ対応 (〇:対応 ×:未対応)	
				共通カプラ	マツダ カプラ
	GF8P	FP-DE (DOHC)	1997/08~2002/02	0	×
カペラ	GFEP	FS-ZE (DOHC)	1997/08~2002/02	0	×
	GFER	FS-DE (DOHC)	1997/08~2002/02	0	×
	GW5R	KL-ZE (DOHC)	1997/11~2002/04	0	×
	GW8W	FP-DE (DOHC)	1997/11~2002/04	0	×
カペラワゴン	GWER	FS-ZE (DOHC)	1997/11~2001/11	0	×
	OMEM	FS-DE (DOHC)	1997/11~2002/04	0	×
	GWEW	FS-ZE (DOHC)	1999/10~2002/04	0	×
+	HB12S	F6A (SOHC)	1998/10~2002/03	0	×
キャロル	HB23S	K6A (SOHC)	2001/11~2004/08	0	×
	5050/	F6A (SOHC)	1999/01~2000/04	0	×
	DG52V	F6A (SOHC ターボ)	1999/01~2000/04	0	×
- · · - ·	DG62V	K6A (SOHC)	2001/09~2005/08	0	×
スクラム	DG64V	K6A (SOHC)	2005/09~	0	×
	BUEN	F6A (SOHC)	1999/01~2000/04	0	×
	DH52V	F6A (SOHC ターボ)	1999/01~2000/04	0	×
	DG52W	K6A (SOHC ターボ)	1999/12~2000/04	0	×
	DOGGW	K6A (DOHC)	2001/09~2005/08	0	×
スクラムワゴン	DG62W	K6A (DOHC ターボ)	2001/09~2005/08	0	×
	DOGGW	K6A (DOHC)	2005/09~	0	×
	DG64W	K6A (DOHC ターボ)	2005/09~	0	×
	DE3AS	ZJ-VE (DOHC)	2007/07~	0	×
	DESES	ZJ-VE (DOHC)	2007/07~	0	×
デミオ	DE3FS	ZJ-VEM (DOHC)	2007/12~	0	×
	DE5FS	ZY-VE (DOHC)	2007/07~	0	×
	DW3W	B3E (SOHC)	1999/12~2002/07	0	×
	DW5W	B5E (SOHC)	2000/09~2002/07	0	×
	DY3R	ZJ-VE (DOHC)	2004/04~2007/06	0	×
	DY3W	ZJ-VE (DOHC)	2002/08~2007/06	0	×

	車両型式	エンジン型式	対応年式	MAZDA 対応表変換カプラ対応	
車種名				(○:対応:	× :未対応) マツダ
				共通カプラ	カプラ
デミオ	DY5R	ZY-VE (DOHC)	2004/04~2007/06	0	×
7 2 3	DY5W	ZY-VE (DOHC)	2002/08~2007/06	0	×
	EP3W	L3 (DOHC)	2003/12~2005/10	0	×
トリビュート	EPEW	YF (DOHC)	2000/10~2003/11	0	×
	EPFW	AJ (DOHC)	2000/10~2005/10	0	×
	CC3FW	L3-VE (DOHC)	2008/07~	0	×
ビアンテ	CCEFW	LF-VD (DOHC)	2008/07~	0	×
	CCFFW	LF-VD (DOHC)	2008/07~	0	×
	BJ5W	ZL-DE (DOHC)	1999/08~2004/03	0	×
ファミリア S-ワゴン	B03W	ZL-VE (DOHC)	1999/08~2004/03	0	×
77277 3-712	BJ8W	FP-DE (DOHC)	1999/08~2000/09	0	×
	BJFW	FS-ZE (DOHC)	1999/08~2004/03	0	×
ファミリアセダン	BJFP	FS-ZE (DOHC)	2001/12~2003/08	0	×
	BBVY11	QG13DE (DOHC)	1999/06~2002/07	0	×
		QG15DE (DOHC)	1999/06~2002/07	0	×
	BVAY12	CR12DE (DOHC)	2007/01~	0	×
	BVENY11	YD22DD (DOHC)	1999/06~2002/07	0	×
	BVEY11	YD22DD (DOHC)	1999/06~2002/07	0	×
ファミリアバン	BVFY11	QG15DE (DOHC)	2007/01~	0	×
	BVGY11	QG18DEN (DOHC)	2007/01~	0	×
	BVHNY11	QG18DE (DOHC)	2007/01~	0	×
	BAHMIII	QG18DE (DOHC)	1999/06~2002/07	0	×
	BVJY12	MR18DE (DOHC)	2007/01~	0	×
	BVY12	HR15DE (DOHC)	2007/01~	0	×
プレマシー	CP8W	FP-DE (DOHC)	1999/04~2005/01	0	×
	CPEW	FS-ZE (DOHC)	2002/06~2005/01	0	×
	CR3W	L3-VE (DOHC)	2005/02~	0	×
	CREW	LF-DE (DOHC)	2005/02~	0	×
		LF-VD (DOHC)	2007/09~	0	×

MAZDA 対応表

車種名	車両型式	エンジン型式	対応年式	変換カプラ対応 (〇:対応 ×:未対応)	
				共通カプラ	マツダ カプラ
ベリーサ	DC5R	ZY-VE (DOHC)	2004/06~	0	×
	DC5W	ZY-VE (DOHC)	2004/06~	0	×